



► MPRX Funktionstasten für Akkordeons mit Touch-Display

Ab Softwareversion 1.14

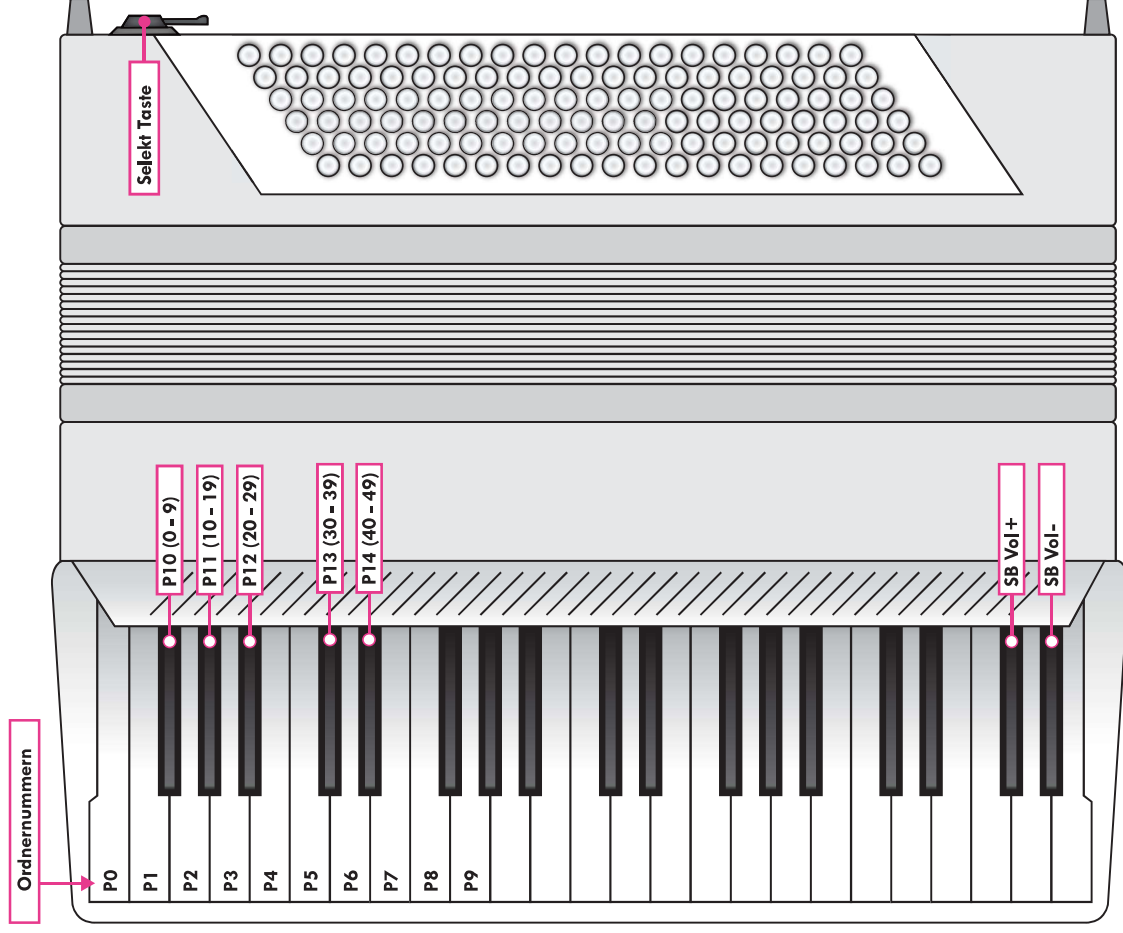

► MPRX Funktionstasten für Steirische Harmonika mit Touch-Display

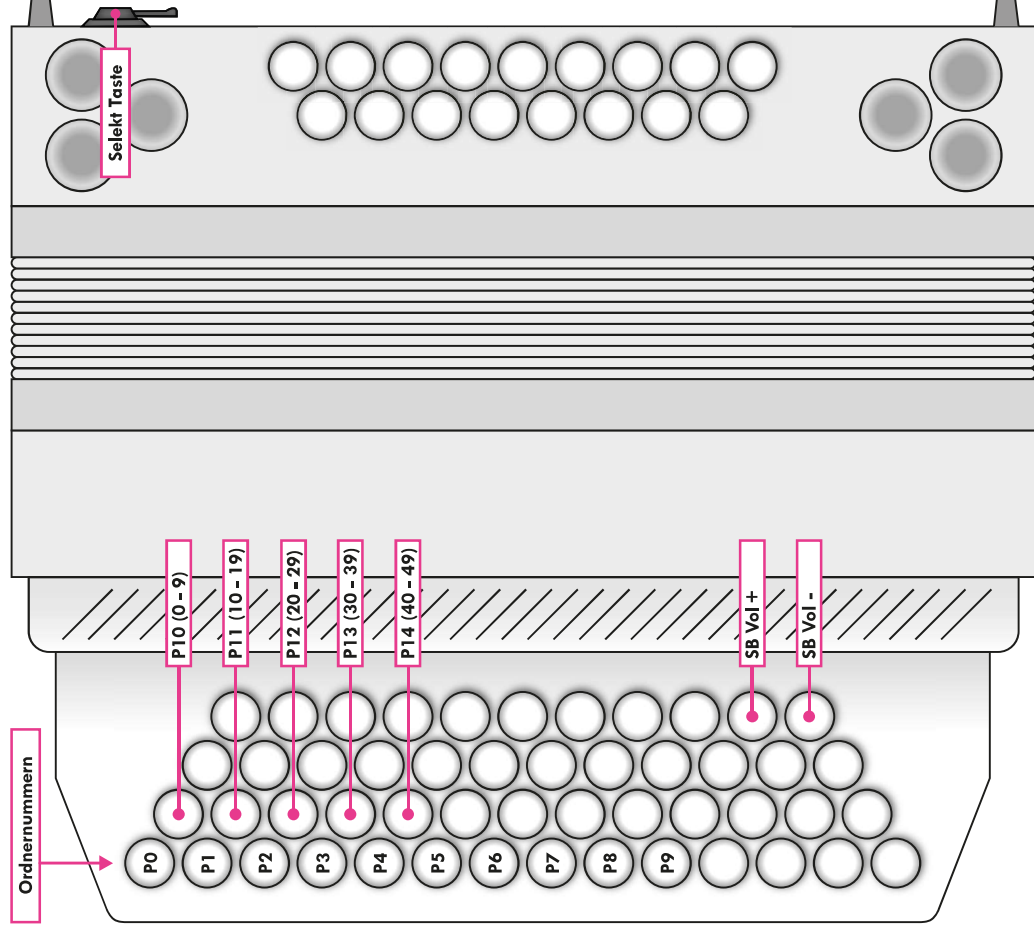

P0 bis **P9** = Program Change Numbers. MIDI Channel = OFF.